


MIKROTIK CHR PU/L6 LICENCE

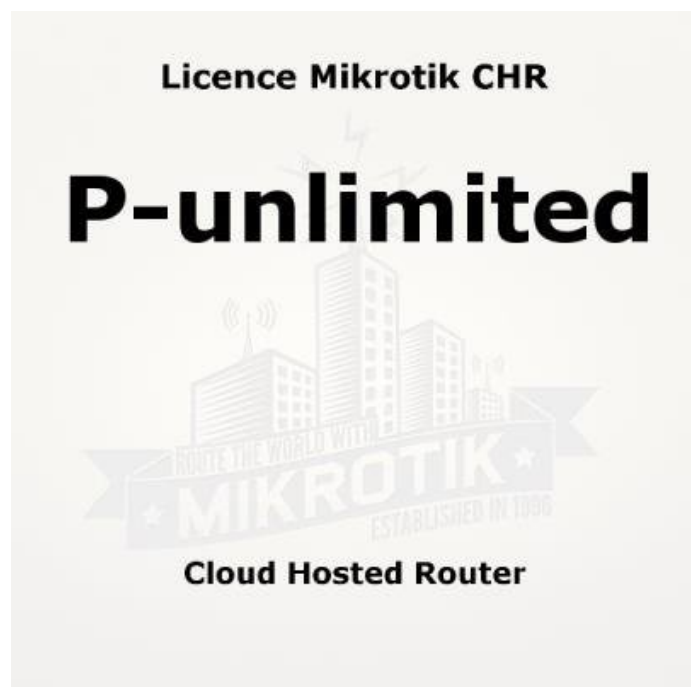

Cena celkem:

4 445 Kč

(bez DPH: 3 673 Kč)

Běžná cena:

4 889 Kč

Ušetříte:

444 Kč

Kód zboží:

OEM-MK-PU

Part No.:

OEM-MK-PU

Stav:

Nové zboží

Popis

V případě nákupu samotné licence není potřeba objednávat přepravu, stačí zvolit osobní vyzvednutí a zvolit platbu kartou nebo převodem.

Mikrotik PU licence

Omezení:

- Licence PU nemá žádné omezení rychlosti.

Minimální požadavky pro PU:

- 64bit CPU s podporou virtualizace
- 128 MB RAM
- 64MB místa na disku
- RouterOS Mikrotik 6.34 a vyšší

Licence PU je otestována na těchto platformách:

- VirtualBox 5 na Linuxu a OS X
- VMWare Fusion 7 a 8 na OS X
- Qemu 2.4.0.1 na OS X
- Hyper-V na Windows Server 2012

Instalační balíčky pro PU jsou k dispozici ve variantách:

- RAW disk image (.img file)
- VMWare disk image (.vmdk file)
- Hyper-V disk image (.vhdx file)

- VirtualBox disk image (.vdi file)
- V aktuální verzi najdete na stránkách mikrotik.com

Instalace RouterOS MikroTik pro licenci PU:

1. stáhněte instalační balíček - **image pro Cloud Hosted Router!**
2. vytvořte virtuálního hosta
3. Vyberte stažený soubor a vložte jej do vytvořeného profilu
4. spusťte instalaci
5. počkejte až se RouterOS Mikrotik doinstaluje a restartuje systém
6. první přihlášení je admin bez hesla

Mikrotik L6 licence

Použití:

- Licenci L6 lze použít pro upgrade RouterBoardů s licencí L3,L4,L5 nebo pro instalaci RouterOS MikroTik na platformě X86.

Omezení:

- Bez omezení.

Postup objednávání:

Pro aktivaci licence je nutné mít účet u Mikrotiku. Ten si můžete zdarma vytvořit na stránkách www.mikrotik.com. **Po zakoupení licence je potřeba na sales@i4wifi.cz zaslat přihlašovací jméno do Vaší registrace a číslo faktury.** Pro urychlení lze tyto informace vložit rovnou do poznámky u objednávky. Licenci Vám převedeme na Váš účet.

Aktivace licence:

Aktivace licence PU - nejprve se přihlašte systémem RouterOS MikroTik na Váš účet (System -> License menu) a pak pod přihlášením na účtu Mikrotiku aktivací trial klíče (CHR LICENCES). Podrobné informace pro aktivaci licence PU najdete na stránkách <http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR>.

Aktivaci licence L6 - přihlašte se pod svým účtem na stránky Mikrotiku, klikněte na "Make a key from prepaid key", vložte SOFT-ID RouterBoardu a licenci vygenerujte.

Důležité informace:

Dodávka neobsahuje žádný software. Software a jeho následnou instalaci provádíte stažením z webu firmy Mikrotik. Podmínkou instalace je souhlas s licenčními podmínkami firmy Mikrotik, taktéž na webu firmy Mikrotik. Objednáním licence vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami licenčního ujednání. Licence jsou převáděny pouze po provedení úhrady. Tato podmínka se týká i smluvních zákazníků.

Smluvní stanovení termínu převodu licence:

Převod provádíme do 24 hodin v pracovních dnech, maximální délka převodu licence je 72 pracovních hodin. Nárok na převod licence musí být uplatněn do 12 měsíců od data zakoupení.

[Informace o licencích MIKROTIK - EN](#)

[Informace o operačním systému MIKROTIK](#)

[Stažení OS Mikrotik](#)

[Informace k licencím L4/L5/L6](#)